disk2go®.com

Smart USB Storage for Smart People!

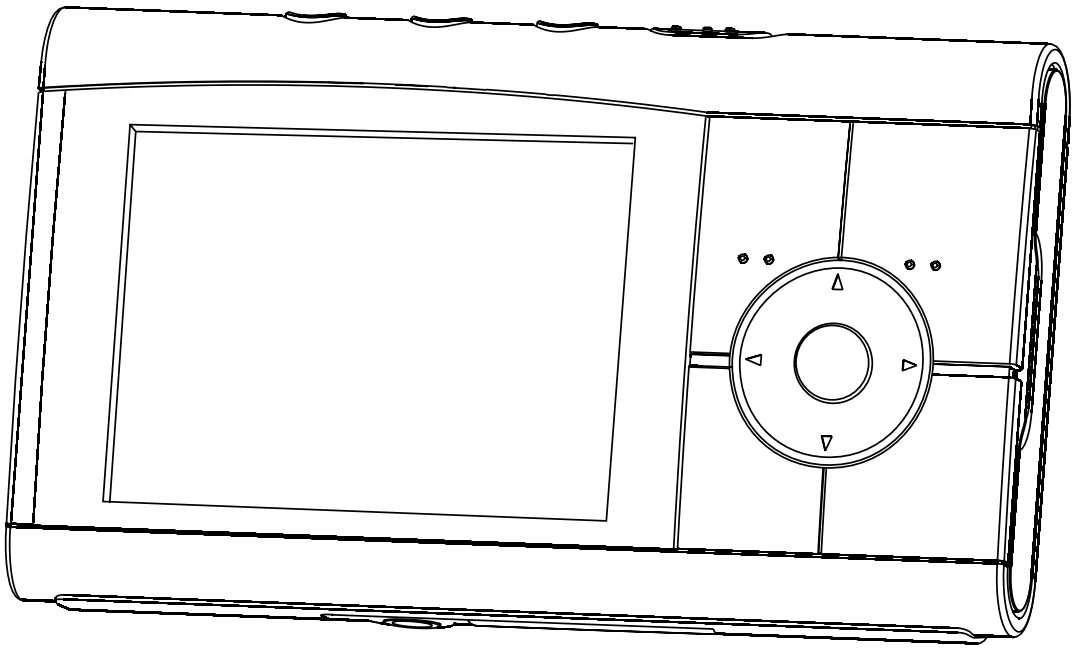

disk2go® SUPERSTAR

Portable Media Player

BEDIENUNGSANLEITUNG
Version 1.1

© disk2go®, März 2007

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 4
1.1 Highlights 4
1.2 Copyright Anweisung 4
1.3 Verbindliches Statement des Hersteller 4
1.4 Sicherheits-Vorkehrungen 5
2 Inhalt 7
3 System Voraussetzungen 8
4 Lernen Sie Ihren Player kennen 9
4.1 Bedienungselemete 9
4.2 LCD Display 9
4.3 Laden der Batterie 10
4.4 Installation der SD-Card 10
4.5 Zurücksetzten des Player 10
5 Starten Sie den Player 11
5.1 Einschalten 11
5.2 Ausschalten 11
5.3 Regeln der Lautstärke 11
5.4 Tastatursperre (Hold Funktion) 11
5.5 Niedriger Batterie Status 11
5.6 Hotkey (⤮) 12
6 Verbinden und Entfernen 12
6.1 Verbindung zu einem PC 12
6.2 Entfernen vom PC 13
6.2.1 Windows ME/2000/XP (MSC Modus) 13
6.2.2 Windows XP SP1/Vista oder höher (MTP Modus) 13
6.3 Erstellen der Musik Bibliothek 13
7 Formatieren des Players 14
7.1 Im MCP Modus 14
7.2 Im MTP Modus & Windows Media Player 10 14
7.3 In MTP Modus & Windows Media Player 11 14
8 Hauptfunktionen 15
8.1 Definition 15
8.2 Übersicht über die Funktionen in den verschieden Modi 15
9 Navigation im Hauptmenü 16
9.1 Hauptmenü 16
9.2 Musik Modus 16
9.2.1 Musik Bibliothek 16
9.2.2 Abspielen der Musik 17
9.3 Foto Modus 17
9.3.1 Slideshow (Diashow) 17

Copyright © 2007 disk2go®. Alle Rechte vorbehalten.

Alle anderen erwähnten Produkte oder Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmungen. Dieses Dokument dient lediglich zur Information und beinhalten keine verbindlichen Daten. Allfällige Fehler sind ungewollt und fallen nicht unter die Verantwortlichkeit von disk2go®.

9.3.2 Thumbnail (Voransicht) 17
9.4 Video Modus 18
9.4.1 disk2go® VIDEOCONVERTER 18
9.4.2 Video Format Spezifikationen 18
9.5 Einstellungen 19
9.6 Der "Aktuelle Wiedergabe" Modus 19

10 Allgemeiner und DRM Datentransfer 20

10.1 Genereller Datentransfer 20
10.1.1 MSC Modus 20
10.1.2 MTP Modus 20
10.2 DRM Daten Transfer 21
10.2.1 MSC Modus (Windows Media Player 9) 21
10.2.2 MTP Modus (Windows Media Player 11) 21
10.3 Erstellen und verwenden Sie Playlists mit dem Windows Media Player 23
10.3.1 Erstellen einer "Playlist" 23
10.3.2 Kopieren einer Playlist zum disk2go® SUPERSTAR 24

11 FAQs und Troubleshooting 25

11.1 Häufig gestellte Fragen (FAQ) 25
11.1.1 Was bedeutet Digital Rights Management (DRM)? 25
11.1.2 Was bedeutet Media Transfer Protocol (MTP)? 25
11.1.3 Was bedeutet Mass Storage Class (MSC)? 25
11.2 Störungsbehebung 25
11.2.1 Der Player reagiert nicht mehr oder schaltet nicht ab! 25
11.2.2 Der Player lässt sich nicht einschalten! 25
11.2.3 Der Player spielt keine Musik 25
11.2.4 Die Tasten reagieren nicht 25
11.2.5 WMP oder der PC erkennt den Player nicht 26
11.2.6 Ich höre Geräusche während des Betriebs 26
11.2.7 Die Datei kann nicht wiedergegeben werden 26
11.2.8 Ich kann nichts downloaden / uploaden 26

12 Technische Spezifikation 27

12.1 Video 27
12.1.1 Display 27
12.1.2 Video Format 27
12.1.3 Bild Format 27
12.2 Audio 27
12.2.1 Frequenzbereich 27
12.2.2 Audio Format 27
12.3 Anschlüsse 27
12.4 Wiedergabe 27
12.5 Dimensionen/Gewicht 27
12.6 Betriebstemperaturen 27
12.7 Service/Garantie 27

13 Limitierte Garantie 28

13.1 Deckung 28
13.2 Ausgeschlossene Produkte 28
13.3 Rechtsmittel 28

Copyright © 2007 disk2go®. Alle Rechte vorbehalten.

Alle anderen erwähnten Produkte oder Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmungen. Dieses Dokument dient lediglich zur Information und beinhalten keine verbindlichen Daten. Allfällige Fehler sind ungewollt und fallen nicht unter die Verantwortlichkeit von disk2go®.

1 Einleitung

Besten Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.

Dieser portable Media Player ermöglich es Ihnen in einer bestmöglichen Kombination von Style, Zubehör und einfacher Bedienung Ihre Audio und Video Daten zu geniessen und zu verwalten. Schlagen Sie neue Wege im multimedialen Genuss ein.

1.1 Highlights

Zum Start eine Auswahl der Highlights dieses portablen Media Players:

- Spielt MP3 Dateien
- Spielt WMA Dateien (DRM Unterstützung)
- Musik Bibliothek, Gruppierung der Dateien nach Album, Künstler Name, Song Titel, Genre, Jahr und persönlicher Playlist
- Playlists (WMP Playlist mit der Benützung Ihres PC's)
- Spielt MPEG4 Video Dateien
- Zeigt JPEG Fotos und Slideshows während Sie Ihre Musik abspielen
- USB 2.0 High Speed Daten-Transfer
- ID3 Tag Unterstützung
- 5 Mode Equalizer
- SD-Card Slot, um Ihre Kapazität zu vergrössern

1.2 Copyright Anweisung

Bitte beachten Sie, dass das Benützen von Audio und Video Dateien ohne die Erlaubnis des Urhebers einen Verstoss gegen das Urheberrecht ist. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für jegliche dieser Aktionen.

1.3 Verbindliches Statement des Herstellers

Alle Informationen in diesem Handbuch wurden unter grösster Vorsicht auf Richtigkeit erstellt. Trotzdem können weiterhin inhaltliche wie technische Fehler vorhanden sein. Der Hersteller übernimmt in keinem Fall Verantwortung für Fehler jeglicher Art.
Desweiteren kann der Hersteller keine Verantwortung für Missverständnisse des Benutzers übernehmen. Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für Fehler aufgrund Missverständnisse des Handbuches ab.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Software, Hardware und das Handbuch ohne Voranzeige zu ändern und/oder zu erweitern.
Es ist nicht erlaubt, ohne die Genehmigung des Herstellers, dieses Handbuch zu kopieren, zu veröffentlichen, zu übersetzen oder es an einem öffentlich zugängigen Ort zu speichern.

Copyright © 2007 disk2go®. Alle Rechte vorbehalten.

Alle anderen erwähnten Produkte oder Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmungen. Dieses Dokument dient lediglich zur Information und beinhalten keine verbindlichen Daten. Allfällige Fehler sind ungewollt und fallen nicht unter die Verantwortlichkeit von disk2go®.

1.4 Sicherheitsvorkehrungen

Warnung

Der disk2go® SUPERSTAR ist ein präzises technisches Gerät, welches aus diversen sensiblen Komponenten besteht. Folgende Sicherheitsvorkehrungen sollten Sie unbedingt beachten.

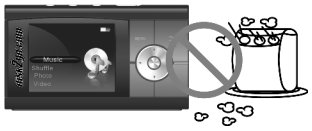

Setzen Sie das Gerät keinem harten Druck aus. Vermeiden Sie es, dass Gerät in staubigen, feuchten oder rauchigem Umfeld zu verwenden.

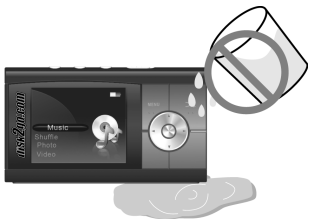

Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.

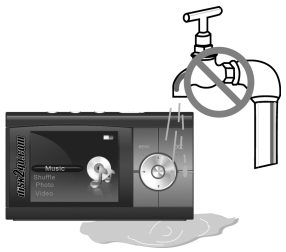

Verwenden Sie auf keinen Fall Wasser oder Chemikalien um das Gerät zu reinigen, verwenden Sie ein trockenes, weiches Stofftuch.

Verwenden Sie keine Reinigungsflüssigkeiten.

Verwenden Sie unter keinen Umständen Gewalt an, um den Player an oder abzuschalten.

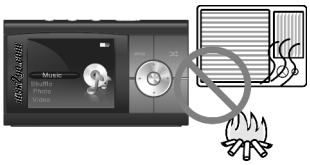

Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht, extreme Hitze oder Kälte.

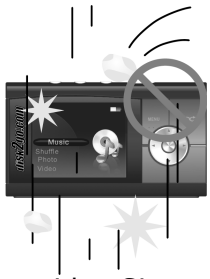

Vermeiden Sie es den Player fallen zu lassen.

Halten Sie den Player von starken Magneten fern.

Öffnen Sie den Player unter keinen Umständen.

Copyright © 2007 disk2go®. Alle Rechte vorbehalten.

Alle anderen erwähnten Produkte oder Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmungen. Dieses Dokument dient lediglich zur Information und beinhalten keine verbindlichen Daten. Allfällige Fehler sind ungewollt und fallen nicht unter die Verantwortlichkeit von disk2go®.

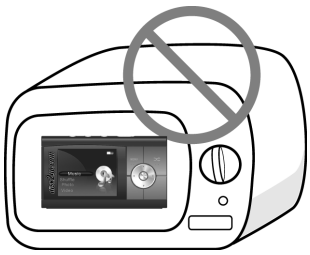

Versuchen Sie unter keinen Umständen den Player mit der Mikrowelle zu trocknen.

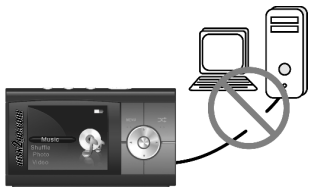

Halten Sie die USB Verbindung während des Datentransfers aufrecht. Vermeiden Sie einen Unterbruch durch trennen der Verbindung.

Daten können durch elektrische Überspannung beschädigt werden.

Verwenden Sie die Kopfhörer niemals in Kraftfahrzeugen und auf Fahrrädern.

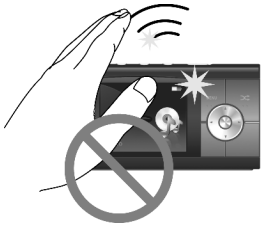

Vermeiden Sie Schläge, Stürze und Verbiegungen um Beschädigungen am Player vorzubeugen.

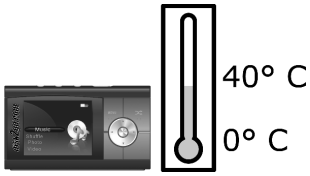

Verwenden Sie den Player nur im Temperaturbereich von 0° bis 40° Celsius.

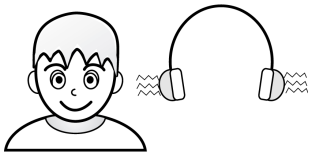

Reduzieren Sie die Lautstärke oder stoppen Sie den Musikgenuss komplett, wenn Sie ein Pfeifen im Ohr hören.

Geniessen Sie Ihre Musik in einer angemessenen Lautstärke.

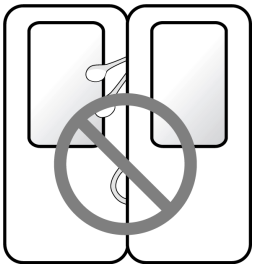

Achten Sie auf Ihre Kopfhörer Kabel. Spezielle Verletzungsgefahr bei automatischen Türen.

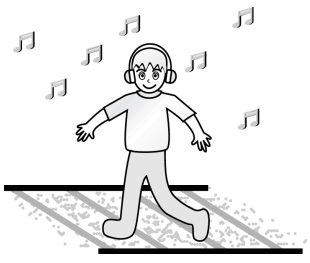

Reduzieren Sie die Lautstärke, speziell auf den Strassen.

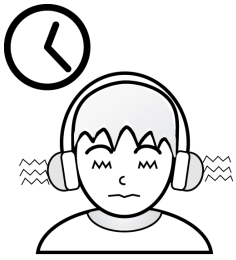

Vermeiden Sie es Musik über längere Zeit auf hoher Lautstärke zu hören. Machen Sie Pausen oder reduzieren Sie die Lautstärke.

Copyright © 2007 disk2go®. Alle Rechte vorbehalten.

Alle anderen erwähnten Produkte oder Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmungen. Dieses Dokument dient lediglich zur Information und beinhalten keine verbindlichen Daten. Allfällige Fehler sind ungewollt und fallen nicht unter die Verantwortlichkeit von disk2go®.

2 Verpackungsinhalt

Portable Media Player

LOST&FOUND Service Sticker

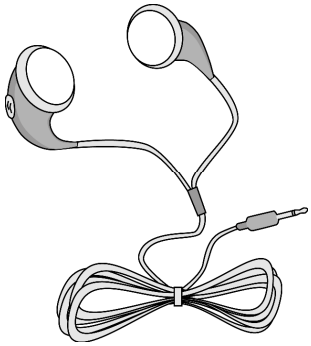

Kopfhörer

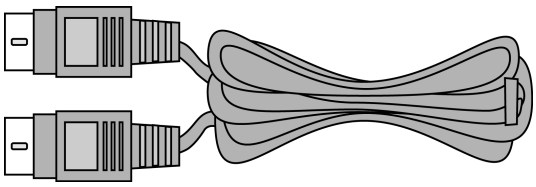

USB Kabel (Für die Verbindung zum PC und zum Aufladen des Akkus)

2GB disk2go® SD-card
(nur beim 4GB Modell)

Hinweis

Bewahren Sie die Verpackung und das Handbuch auf, für allfälligen zukünftigen Transport oder zum nachträglichen Nachschlagen.

Copyright © 2007 disk2go®. Alle Rechte vorbehalten.

Alle anderen erwähnten Produkte oder Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmungen. Dieses Dokument dient lediglich zur Information und beinhalten keine verbindlichen Daten. Allfällige Fehler sind ungewollt und fallen nicht unter die Verantwortlichkeit von disk2go®.

3 Systemvoraussetzungen

Sie können den Player mittels mitgeliefertem USB Kabel am PC verwenden. Einerseits zum Transfer von Daten und auch zum Aufladen des Akkus.

Folgende Hard-/Software Anforderungen müssen erfüllt sein:

Unterstützte Betriebssysteme:	• Windows ME/2000 (SP3 oder höher) *1 • Windows XP (kein SP) *1 • Windows XP (SP 1 oder höher) *2 • Windows Vista *2
Windows Media Player:	• Windows Media Player 9 *1 • Windows Media Player 10 (oder höher) *2
CPU:	• 200 MHz oder besser (Pentium Klasse MMX)
Harddisk:	• 50 MB
USB Anschluss:	• Full-Speed oder High-Speed (empfohlen)

*1)	DRM Version:	9
	PC Verbindung:	MSC Modus
	Playlists:	Keine Unterstützung für Windows Media Player Playlists
	DB Wiederaufbau:	wird benötigt nach der USB Verbindung
*2)	DRM Version:	10
	PC Verbindung:	MTP Modus
	Playlist:	Windows Media Player Playlist werden unterstützt
	DB Wiederaufbau:	wird nicht benötigt

Copyright © 2007 disk2go®. Alle Rechte vorbehalten.

Alle anderen erwähnten Produkte oder Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmungen. Dieses Dokument dient lediglich zur Information und beinhalten keine verbindlichen Daten. Allfällige Fehler sind ungewollt und fallen nicht unter die Verantwortlichkeit von disk2go®.

4 Lernen Sie Ihren Player kennen

4.1 Bedienungselemete

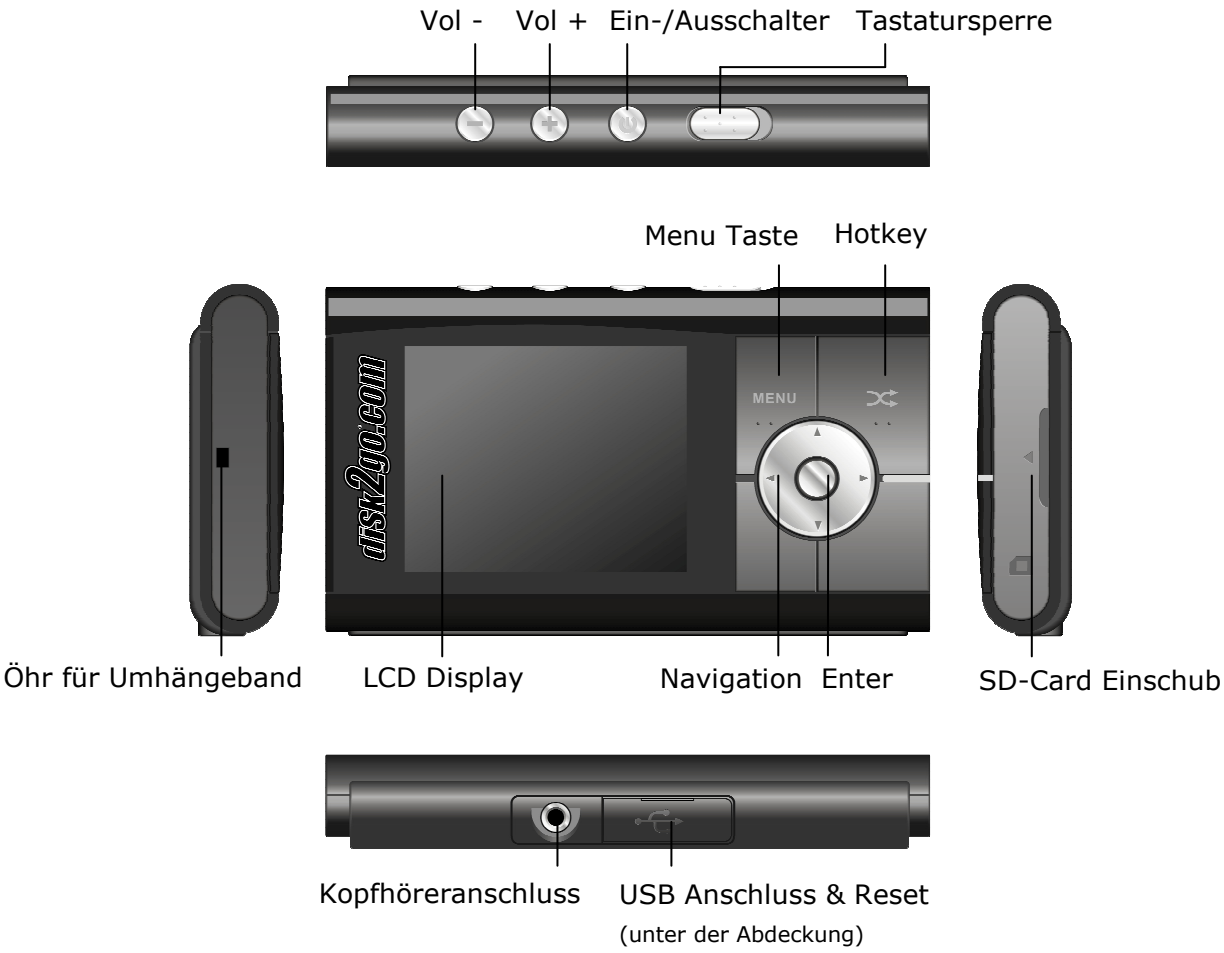

4.2 LCD Display

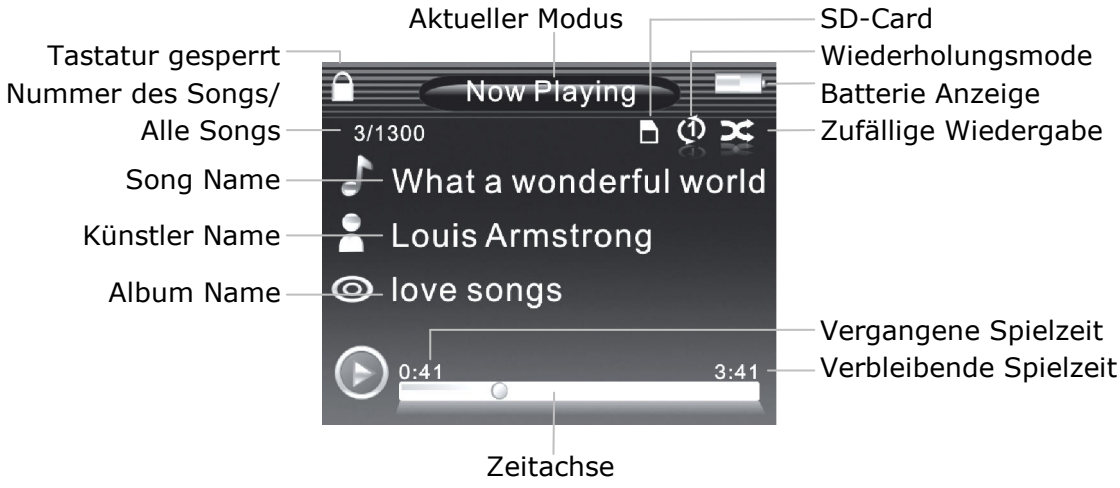

Copyright © 2007 disk2go®. Alle Rechte vorbehalten.

Alle anderen erwähnten Produkte oder Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmungen. Dieses Dokument dient lediglich zur Information und beinhalten keine verbindlichen Daten. Allfällige Fehler sind ungewollt und fallen nicht unter die Verantwortlichkeit von disk2go®.

4.3 Laden der Batterie

Verwenden Sie das mitgelieferte USB Kabel um Ihren Player aufzuladen. Wenn Sie den Player angeschlossen haben, startet dieser automatisch mit aufladen. Für ein vollständiges laden des Akkus benötigt der Player ungefähr 4 Stunden.

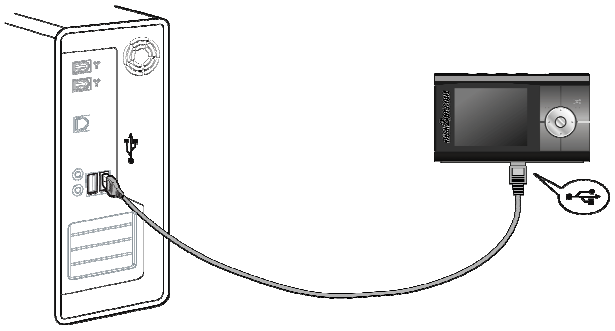

Hinweis:

- Vor dem Erstgebrauch müssen Sie den Player mindestens 4 Stunden laden.
- Ist Ihr Player über einen USB Hub angeschlossen, benötigt der Hub eine eigene Stromversorgung (Netzgerät) um Ihren Player komplett zu laden.
- Der Ladevorgang variiert bei gleichzeitigem Datentransfer.
- Vermeiden Sie USB Verlängerungskabel. Schliessen Sie den Player direkt am PC an.

4.4 Installation der SD-Card

Führen Sie die SD Karte in den Player ein, bis Sie einen Klick wahrnehmen. Beachten Sie die Einführrichtung. Um die Karte zu entfernen, drücken Sie sanft auf den zu sehenden Teil der Karte.

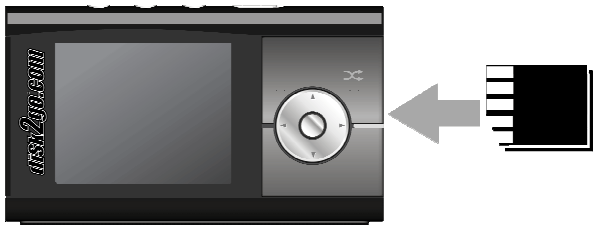

Hinweis:

Entfernen Sie die Karte ausschliesslich wenn der Player abgeschaltet ist. Datenverlust oder Geräteschaden können bei nicht Beachtung die Folge sein.

4.5 Zurücksetzen des Player

Wenn sich der Player nicht mehr bedienen lässt oder nicht auf Ihre Eingaben reagiert, sollten Sie das Gerät abschalten und 15 Sekunden warten oder den Player mittels der Reset-Funktion unter der USB Abdeckung zurücksetzen.

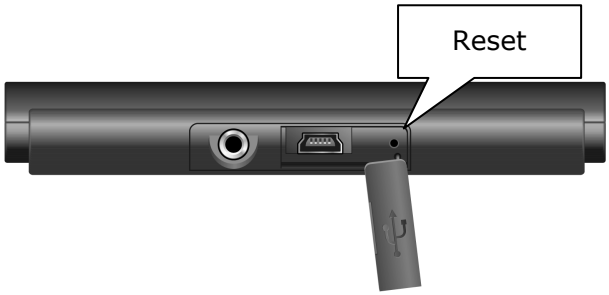

Copyright © 2007 disk2go®. Alle Rechte vorbehalten.

Alle anderen erwähnten Produkte oder Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmungen. Dieses Dokument dient lediglich zur Information und beinhalten keine verbindlichen Daten. Allfällige Fehler sind ungewollt und fallen nicht unter die Verantwortlichkeit von disk2go®.

5 Starten Sie den Player

5.1 Einschalten

Drücken Sie die ⏻ Taste für ein paar Sekunden, um den Player zu starten:

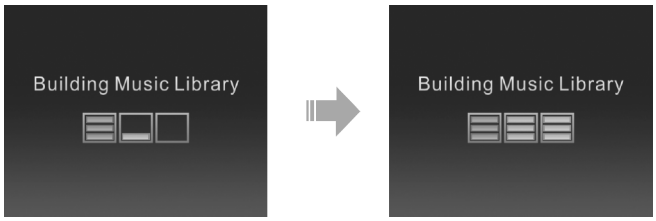

5.2 Ausschalten

Drücken Sie die ⏻ Taste für ein paar Sekunden, um den Player abzuschalten:

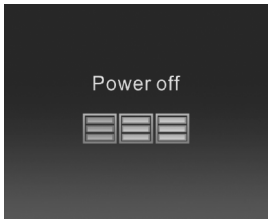

5.3 Regeln der Lautstärke

Drücken Sie die ⊖ oder die ⊕ Taste um die Lautstärke zu regeln.

5.4 Tastatursperre (Hold)

Um alle Bedienungselemente zu blockieren, verschieben Sie den "Hold" Schalter nach links. Alle Bedienelemente sind nun blockiert und auf dem Display erscheint dass "Hold" Symbol (🔒).

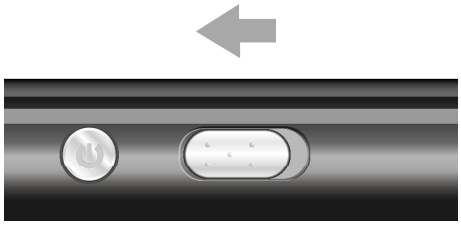

5.5 Niedriger Batterie Status

Wenn sich die Batterie dem Ende zu neigt, wird sich der Player mittels einer Meldung bemerkbar machen. Laden Sie die Batterie in diesem Fall so schnell wie möglich wieder auf, ansonsten stellt sich der Player während des Betriebes ab.

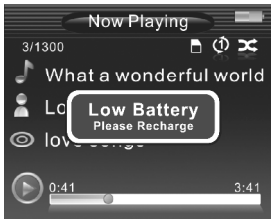

Copyright © 2007 disk2go®. Alle Rechte vorbehalten.

Alle anderen erwähnten Produkte oder Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmungen. Dieses Dokument dient lediglich zur Information und beinhalten keine verbindlichen Daten. Allfällige Fehler sind ungewollt und fallen nicht unter die Verantwortlichkeit von disk2go®.

5.6 Hotkey (⤮)

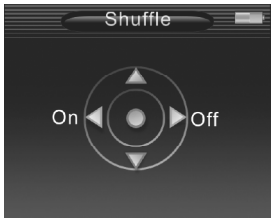

Drücken Sie den Hotkey während des Abspielvorgangs um Ihre Einstellungen anzupassen. Drücken Sie den Hotkey (⤮) einmal um den ***Shuffle*** (Zufall) Modus zu aktivieren oder deaktivieren.

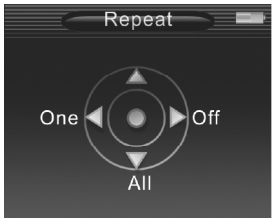

Drücken Sie den Hotkey (⤮) ein zweites Mal, um den ***Repeat*** (Wiederholung) Modus zu aktivieren oder deaktivieren.

Drücken Sie den Hotkey (⤮) ein drittes Mal, um den Equalizer (EQ) Modus einzustellen. Wählen sie zwischen Normal, Pop, Rock, Jazz und Classic Mode.

6 Verbinden und Entfernen

6.1 Verbindung zu einem PC

Verbinden Sie den Player mittels mitgeliefertem USB Kabel mit Ihrem Computer.

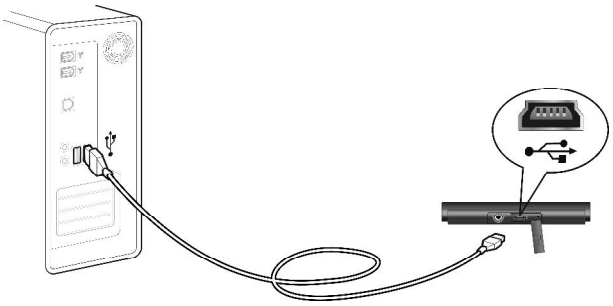

Warnung:

Bitte entfernen Sie den Player unter keinen Umständen bis Sie diesen beim Wechseldatenträger-Manager in Ihrem PC abgemeldet haben. Datenverlust und Schaden am Player könnten die Folgen sein.

Copyright © 2007 disk2go®. Alle Rechte vorbehalten.

Alle anderen erwähnten Produkte oder Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmungen. Dieses Dokument dient lediglich zur Information und beinhalten keine verbindlichen Daten. Allfällige Fehler sind ungewollt und fallen nicht unter die Verantwortlichkeit von disk2go®.

6.2 Entfernen vom PC

6.2.1 Windows ME/2000/XP (MSC Modus)

1. Doppel Klick auf den <<Hardware sicher entfernen>> Button in Ihrer Taskleiste.

2. Ein Pop-Up Fenster erscheint.

3. Wählen Sie Ihren Player und klicken Sie auf den "Stop" Button um das Entfernen der Hardware zu bestätigen.

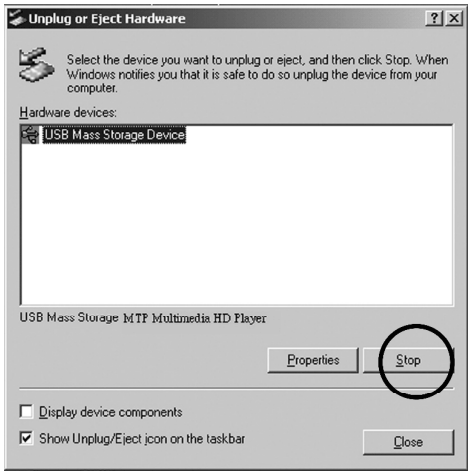
Unplug or Eject Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
USB Mass Storage Device
USB Mass Storage MTP Multimedia HD Player
Properties
Stop
Display device components
Show Unplug/Eject icon on the taskbar
Close

4. Wenn das Fenster "Sie können die Hardware nun entfernen" erscheint, können Sie auf OK klicken und das Gerät entfernen.

6.2.2 Windows XP SP1/Vista oder höher (MTP Modus)

Sie benötigen keine Vorkehrungen um das Gerät zu entfernen. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät nicht mehr im Datentransfer befindet.

6.3 Erstellen der Musik Bibliothek

Nach dem Beenden des Datentransfers benötigt der Player eine kurze Zeitspanne, um die Musik Bibliothek zu erstellen.

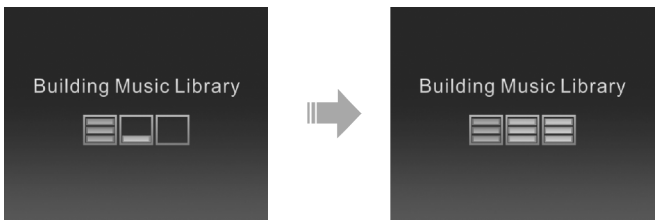

Copyright © 2007 disk2go®. Alle Rechte vorbehalten.

Alle anderen erwähnten Produkte oder Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmungen. Dieses Dokument dient lediglich zur Information und beinhalten keine verbindlichen Daten. Allfällige Fehler sind ungewollt und fallen nicht unter die Verantwortlichkeit von disk2go®.

7 Formatieren des Players

Eine Formatierung ist nur bei bestätigtem Datensystem nötig und wird alle Daten auf Ihrem Player löschen.

7.1 Im MCP Modus

1. Verbinden Sie den Player via PC
2. Rechtsklick auf den Player im "Arbeitsplatz" und auf "Formatieren".

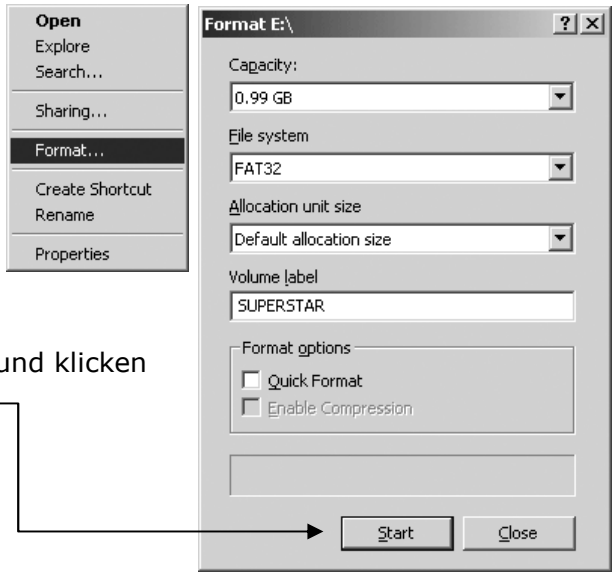

3. Wählen Sie das File System (FAT32) und klicken Sie auf "Start".

7.2 Im MTP Modus & Windows Media Player 10

1. Öffnen Sie den Windows Media Player.
2. Klicken Sie auf "Synchronisieren".
3. Wählen Sie im Auswahl Menü Ihren Player. Er wird wahrscheinlich bereits als disk2go® SUPERSTAR angezeigt.
4. Klicken Sie auf den Formatieren Button.

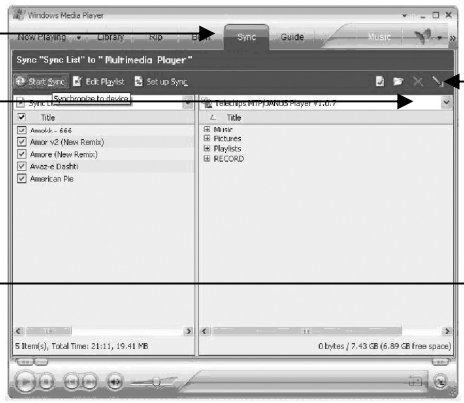

7.3 In MTP Modus & Windows Media Player 11

1. Öffnen Sie den Windows Media Player.
2. Klicken Sie den "Synchronisieren" Button.
3. Wählen Sie den Player für die Formatierung.
4. Klicken Sie auf formatieren.

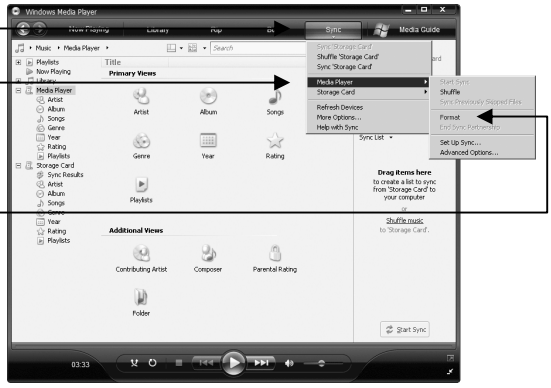

Copyright © 2007 disk2go®. Alle Rechte vorbehalten.

Alle anderen erwähnten Produkte oder Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmungen. Dieses Dokument dient lediglich zur Information und beinhalten keine verbindlichen Daten. Allfällige Fehler sind ungewollt und fallen nicht unter die Verantwortlichkeit von disk2go®.

8 Hauptfunktionen

8.1 Definition

- "Kurz" drücken: drücken Sie die Taste weniger als eine Sekunde lang.
- "Lang" drücken: drücken Sie die Taste länger als eine Sekunde.

8.2 Übersicht über die Funktionen in den verschiedenen Modi

Taste	Player Funktion	Aktion	Reaktion
	Spielt Musik	Kurz	Vorheriger Song
		Lang	Zurückspulen
	Spielt Video	Kurz	Vorheriges Video
		Lang	Zurückspulen
	Musik Menu (Pause/Stop Modus)	Kurz	Vorheriger Song
		Lang	Zurückspulen
	Foto Liste (Voransicht)	Kurz	Nach Links
	Zeigt Fotos (Vollbild)	Kurz	Vorheriges Foto
	Spielt Musik	Kurz	Nächster Song
		Lang	Vorspulen
	Spielt Video	Kurz	Nächster Video
		Lang	Vorspulen
	Musik Menu (Pause/Stop Modus)	Kurz	Nächster Song
		Lang	Vorspulen
	Foto Liste (Voransicht)	Kurz	Nach Rechts
	Zeigt Fotos (Vollbild)	Kurz	Nächstes Foto
	Im Menu navigierend	Kurz	Enter
	Spielt Video	Kurz	Zeige Status
	Foto Liste (Voransicht)	Kurz	Nach Oben
	Einstellungen (nav.)	Kurz	Nach Oben
	Einstellungen (ändern)	Kurz	Ändere Optionen
	Im Menu navigierend	Kurz	Nach Oben
	Spielt Video	Kurz	Zeige Status
	Foto Liste (Voransicht)	Kurz	Nach Unten
	Einstellungen (nav.)	Kurz	Browse nach Unten
	Einstellungen (ändern)	Kurz	Ändere Optionen
	Im Menu navigierend	Kurz	Nach Unten
(***Enter***)	Spielt Musik	Kurz	Umschalten Play/Pause
	Spielt Video	Kurz	Umschalten Play/Pause
	Music Menu	Kurz	Umschalten Play/Pause
	Foto Liste (Voransicht)	Kurz	Vollbild
	Einstellungen	Kurz	Start/Ende
	Im Menu navigierend	Kurz	Zum nächsten Level
	Alle Modi	Kurz	Ein Level zurück
		Lang	Zu Hauptmenü
	Weiteres unter 5.6 Hotkey (⤮) auf Seite 12		

Copyright © 2007 disk2go®. Alle Rechte vorbehalten.

Alle anderen erwähnten Produkte oder Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmungen. Dieses Dokument dient lediglich zur Information und beinhalten keine verbindlichen Daten. Allfällige Fehler sind ungewollt und fallen nicht unter die Verantwortlichkeit von disk2go®.

9 Navigation im Hauptmenü

9.1 Hauptmenü

Im Hauptmenü können Sie 5 verschiedene Modi ansteuern: "Musik", "Foto", "Video", "Einstellungen" und "Aktuelle Wiedergabe".
Drücken Sie ▲ oder ▼ um zwischen den Modi zu wechseln (siehe Grafik). Drücken Sie ▶ oder die ***ENTER*** Taste um in das Untermenü zu gelangen. Drücken Sie ***MENU*** um wieder ins Hauptmenü zurückzukehren. In jeden Fall kehren Sie ins Hauptmenü zurück, wenn Sie ***MENU*** länger als eine Sekunde gedrückt halten.

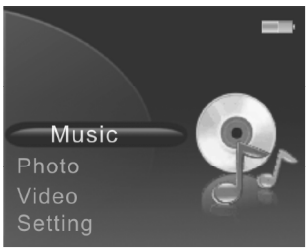

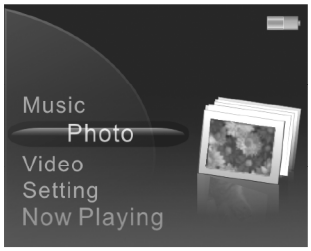

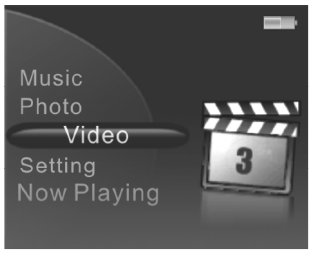

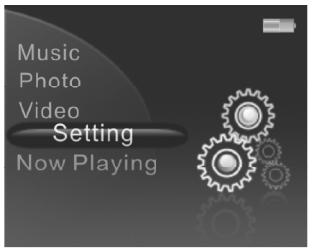

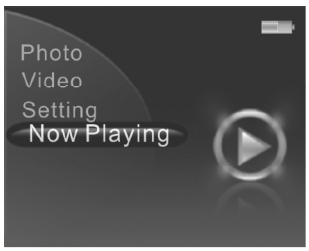

9.2 Musik Modus

Nachdem Sie den Player eingeschaltet haben, können Sie den Musik Modus via die ▲ oder die ▼ Taste suchen und mit ▶ oder ***ENTER*** anwählen. Danach sollten Sie auf dem LCD Display nebenstehende Anzeige sehen.

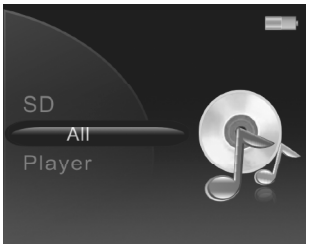

Im Untermenü sind drei Optionen wählbar, "SD", "Alle" und "Player". Wählen Sie eine der gewünschten Musikquellen SD Card, den internen Speicher oder beide aus.
Nach Ihrer Wahl sollten Sie nebenstehende Auswahl auf Ihrem Player sehen.

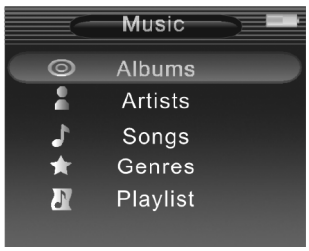

9.2.1 Musik Bibliothek

Im Musik Modus sind Ihre Musiktitel in diverse Kategorien unterteilt: "Album", "Künstler", "Songs", "Genres" und "Playlist". Nach diesen Kriterien können Sie alle Songs auf der SD Card und/oder Ihrem internen Speicher klassifizieren.
Folgendes Diagramm dient als Beispiel:

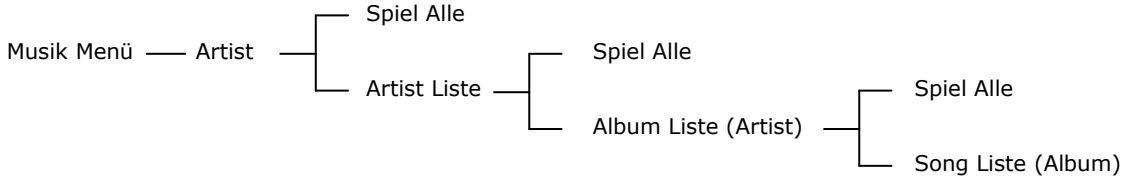

Copyright © 2007 disk2go®. Alle Rechte vorbehalten.

Alle anderen erwähnten Produkte oder Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmungen. Dieses Dokument dient lediglich zur Information und beinhalten keine verbindlichen Daten. Allfällige Fehler sind ungewollt und fallen nicht unter die Verantwortlichkeit von disk2go®.

9.2.2 Abspielen der Musik

Wenn Sie einen Song in der gewünschten Kategorie angewählt haben, können Sie diesen mittels drücken auf ▶ oder die ***ENTER*** Taste starten. Während des Abspielvorgangs können Sie den Song mittels ***ENTER*** Taste stoppen und wieder abspielen.

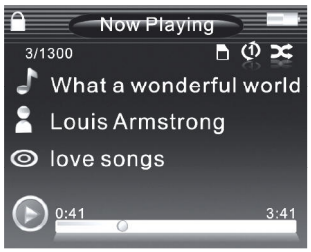

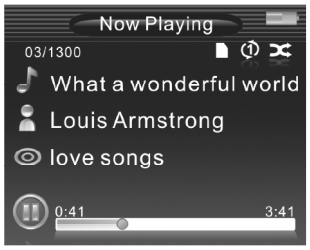

Während des Vorgangs können Sie mittels ▶ zum nächsten Song springen. Mit der ◀ Taste springen Sie einen Song zurück. Wenn die bereits gespielte Zeit über 2 Sekunden ist, springen Sie zum Start des aktuellen Tracks zurück. Drücken Sie länger auf ▶ oder ◀ um innerhalb des Songs vor-/zurück zu spulen.

9.3 Foto Modus

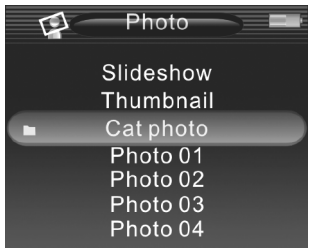

Nachdem Sie den Player eingeschaltet haben, können Sie den Foto Modus via die ▲ oder die ▼ Taste suchen und mit ▶ oder ***ENTER*** auswählen. Nach der Wahl der Datenquelle "SD", "All" und "Player", sehen Sie nebenstehende Anzeige.
In diesem Untermenü finden Sie die Optionen für "Slideshow" (Diashow), "Thumbnail" (Voransicht) und die einzelnen Ordner/Bilder Es können Bilder im JPEG Format betrachtet werden.

9.3.1 Slideshow (Diashow)

Mit der "Slideshow" können Sie alle Bilder auf Ihrem Player in einem Präsentationsmodus ansehen. Während der Slideshow können Sie mittels der Menü Taste den Abspielvorgang jederzeit pausieren.

9.3.2 Thumbnail (Voransicht)

Im "Thumbnail" Menü können Sie alle Bilder in verkleinerter Ansicht betrachten. Im Thumbnail Modus können Sie mittels Navigation (▲ / ▼ / ◀ / ▶) einzelne Fotos anwählen und mit ***ENTER*** in den Vollbild Modus wechseln; Im Vollbildmodus können Sie mittels ◀ und ▶ zwischen den Bildern wechseln.

Copyright © 2007 disk2go®. Alle Rechte vorbehalten.

Alle anderen erwähnten Produkte oder Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmungen. Dieses Dokument dient lediglich zur Information und beinhalten keine verbindlichen Daten. Allfällige Fehler sind ungewollt und fallen nicht unter die Verantwortlichkeit von disk2go®.

9.4 Video Modus

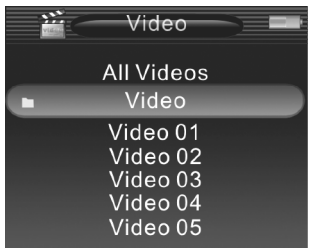

Nachdem Sie den Player eingeschaltet haben, können Sie den Video Modus via die ▲ oder die ▼ Taste suchen und mit ▶ oder ***ENTER*** auswählen. Nach der Wahl der Datenquelle "SD", "All" und "Player", sehen Sie nebenstehende Anzeige.

Während des abspielen des Videos können Sie mittels ▲ oder ▼ das Video Menü aufrufen, klicken Sie noch einmal ▲ / ▼ oder warten Sie 2 Sekunden und die Menü Anzeige wird ausgeblendet.

Während des Vorgangs können Sie mittels ▶ zum nächsten Video springen. Mit der ◀ Taste springen Sie ein Video zurück. Wenn die bereits abgespielte Dauer über 2 Sekunden ist, springen Sie zum Start des aktuellen Videos zurück. Drücken Sie länger auf ▶ oder ◀ um innerhalb des Videos vor-/zurück zu spulen.

9.4.1 disk2go® VIDEOCONVERTER

Ein spezielles Tool, disk2go® VIDEOCONVERTER finden Sie auf disk2go.com. Mit diesem einfachen Tool können Sie Ihre Videos im Handumdrehen in ein vom disk2go® SUPERSTAR unterstütztes Format umwandeln. Die Software wird ihnen Gratis zum herunterladen angeboten.

9.4.2 Video Format Spezifikationen

Beachten Sie folgende Einstellungen, wenn Sie Ihr Video mit handelsüblicher Software konvertieren wollen.

Einstellung	**Ideal**	**Minimal**	**Maximal**
Video Auflösung	220 x 176 px	-	-
Video Format	MPEG4	-	-
Codec	XVID	-	-
Video Bit Rate	1.0 Mbps	0.5 Mbps	2.0 Mbps
Audio Format	MP3	-	-
Audio Frequenz	44.1 kHz	11 kHz	44.1 kHz
Audio Bit Rate:	128 Kbps	64 Kbps	256 Kbps

Versuchen Sie es zuerst immer mit "Ideal". Diese Einstellung ist die bestmöglichste für Ihren Player. Sollten Sie mit der Qualität nicht zufrieden sein, versuchen Sie es mit eigenen Einstellungen.

Hinweis

Höhere Werte ergeben grössere Videodateien.

Copyright © 2007 disk2go®. Alle Rechte vorbehalten.

Alle anderen erwähnten Produkte oder Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmungen. Dieses Dokument dient lediglich zur Information und beinhalten keine verbindlichen Daten. Allfällige Fehler sind ungewollt und fallen nicht unter die Verantwortlichkeit von disk2go®.

9.5 Einstellungen

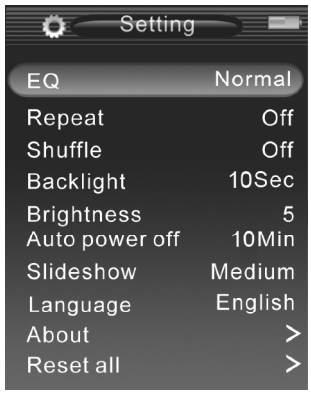

Nachdem Sie den Player eingeschaltet haben, können Sie mittels ▲ und ▼ die Einstellungen (Settings) suchen mit der ***ENTER*** oder der ▶ Taste in dieses Menü wechseln. Danach sollten Sie auf dem LCD Display folgende Anzeige sehen.

Im Menü Einstellungen können Sie mittels der ***ENTER*** Taste und den Navigationstasten ▲ und ▼ Ihre gewünschten Optionen ansteuern und auswählen. Die möglichen Einstellungen entnehmen Sie in der unten aufgeführten Tabelle.

Kategorie	**Option**
EQ (Equalizer)	Normal, Pop, Classic, Jazz, Rock
Repeat (Wiederholen)	Aus, Alle, Einmal
Shuffle (Zufallswiedergabe)	Aus, An
Backlight (Beleuchtung)	5, 10, 30 Sek., Immer An
Brightness (Helligkeit)	1 – 10
Auto power off (Abschalten)	5, 10, 30 min, Aus
Slideshow (Diashow)	Medium, Schnell, Langsam
Language (Sprache)	English
About (Über)	Über das Gerät
Reset all (Zurücksetzten)	Nein, Ja

9.6 Der "Aktuelle Wiedergabe" Modus

Die "Aktuelle Wiedergabe" (Now Playing) Funktion erlaubt Ihnen auf einfache Weise zur aktuell spielenden oder aktiven Wiedergabe zurückzukehren. Drücken Sie die ▶ oder ***ENTER*** Taste um zur "Aktuellen Wiedergabe" zurückzukehren.

Copyright © 2007 disk2go®. Alle Rechte vorbehalten.

Alle anderen erwähnten Produkte oder Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmungen. Dieses Dokument dient lediglich zur Information und beinhalten keine verbindlichen Daten. Allfällige Fehler sind ungewollt und fallen nicht unter die Verantwortlichkeit von disk2go®.

10 Allgemeiner- und DRM-Datentransfer

10.1 Allgemeiner-Datentransfer

10.1.1 MSC Modus

Nachdem Sie den Player via USB mit dem Computer verbunden haben, können Sie Dateien mittels Drag & Drop auf Ihrem Player ablegen.

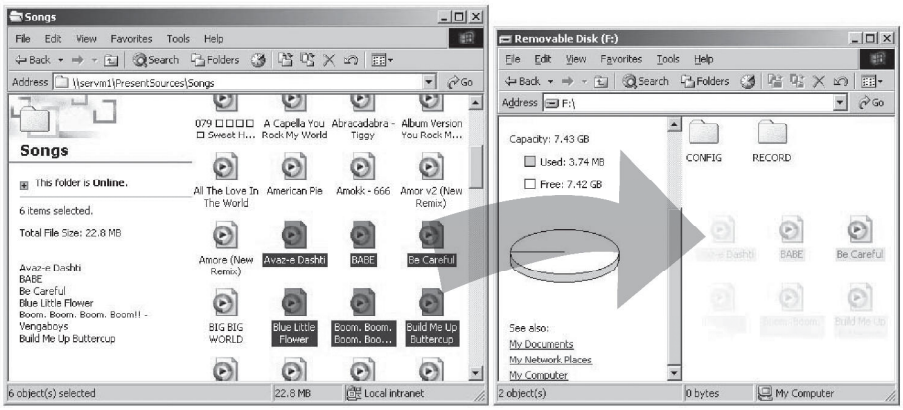

10.1.2 MTP Modus

1. Doppel Klick auf "Arbeitsplatz" im Windows (neues Audio Gerät).

2. Verschieben Sie Ihre Medien in den "Medien" Ordner und alle anderen Daten in den "Data" Ordner (Windows Media Player 10) oder "Interner Speicher" (Windows Media Player 11)

Copyright © 2007 disk2go®. Alle Rechte vorbehalten.

Alle anderen erwähnten Produkte oder Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmungen. Dieses Dokument dient lediglich zur Information und beinhalten keine verbindlichen Daten. Allfällige Fehler sind ungewollt und fallen nicht unter die Verantwortlichkeit von disk2go®.

Hinweis:

1. Sie können auch Daten vom Player auf den PC kopieren.
2. Während des Up-/Download Vorgangs unbedingt Verbindung via USB halten. Trennen Sie die Verbindung wenn der Transfer beendet ist.
3. Der Player kann Daten jegliches Typs speichern.
4. Für die Definition von MTP und MSC konsultieren Sie das FAQ Kapitel.
5. Gespeicherte Daten können am Player nicht angezeigt werden.

10.2 DRM-Datentransfer

10.2.1 MSC Modus (Windows Media Player 9)

1. Starten Sie Windows Media Player 9
2. Verbinden Sie Ihren Player mit dem PC
3. Wählen Sie "Kopieren auf CD oder Gerät"
4. Verschieben Sie die gewünschten Titel auf die rechte Seite
5. Wählen Sie "Wechseldatenträger"
6. Klicken Sie auf "Kopieren"

10.2.2 MTP Modus (Windows Media Player)

1. Starten Sie den Windows Media Player
2. Verbinden Sie Ihren Player mit dem PC
3. Wählen Sie im Pop-Up Fester des MTP Media Player Synchronisieren der Medien Files mit dem Player und bestätigen Sie mit OK.
4. Wählen Sie "Manuell" und klicken Sie auf "Fertigstellen".
5. Bestätigen Sie "Synchronisieren", Sie können die Daten auf zwei verschiedene Varianten synchronisieren:

Copyright © 2007 disk2go®. Alle Rechte vorbehalten.

Alle anderen erwähnten Produkte oder Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmungen. Dieses Dokument dient lediglich zur Information und beinhalten keine verbindlichen Daten. Allfällige Fehler sind ungewollt und fallen nicht unter die Verantwortlichkeit von disk2go®.

a. Verschieben Sie Ihre Dateien auf die rechte Seite und klicken Sie "Start Sync" um zu beginnen.

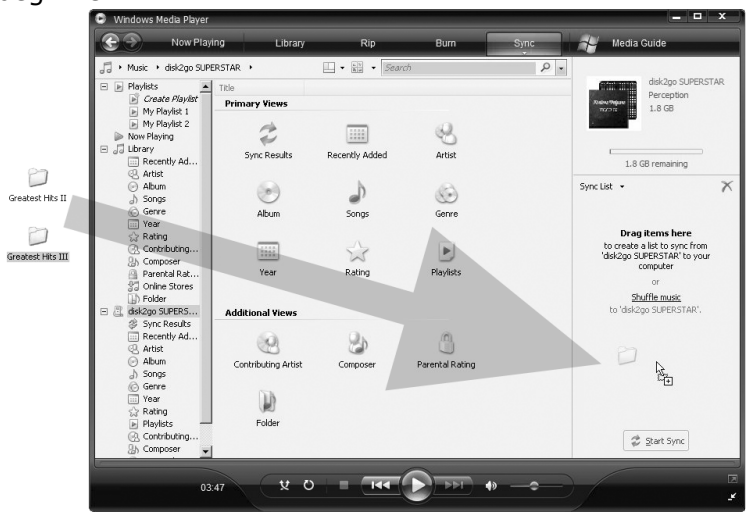

b. Wählen Sie "Hinzufügen zur Sync Liste" vom Drop Down Menü, danach auf "Start Sync". Die Daten aus der Liste werden auf Ihren Player kopiert.

Hinweis

- Für weitere Informationen über die Medien Daten Synchronisation, können Sie die Help Sektion des Windows Media Player konsultieren(Klicken Sie auf den "Sync" Ordner und wählen Sie "Hilfe beim Synchronisieren").
- Die Grafiken und Beschreibungen zeigen die Verwendung von Windows Media Player 11 (wenn nicht anders erwähnt). Die Bedienung von Windows Media Player 10 ist ähnlich.

Copyright © 2007 disk2go®. Alle Rechte vorbehalten.

Alle anderen erwähnten Produkte oder Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmungen. Dieses Dokument dient lediglich zur Information und beinhalten keine verbindlichen Daten. Allfällige Fehler sind ungewollt und fallen nicht unter die Verantwortlichkeit von disk2go®.

10.3 Erstellen und verwenden Sie Playlists mit dem Windows Media Player

10.3.1 Erstellen einer "Playlist"

1. Starten Sie den Windows Media Player
2. Wählen Sie "Bibliothek" und verschieben Sie den/die Song(s) zur "Aktuelle Wiedergabeliste" auf der rechten Seite.

3. Selektieren Sie alle Songs in der Playlist, rechtsklick; Wählen Sie "hinzufügen" und "zusätzliche Playlists...", folgendes Fenster erscheint.

4. Wählen Sie "Erstellen einer Playlist", dann geben Sie einen Namen ein, klicken Sie auf "OK" und eine neue Playlist wird erstellt.

Copyright © 2007 disk2go®. Alle Rechte vorbehalten.

Alle anderen erwähnten Produkte oder Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmungen. Dieses Dokument dient lediglich zur Information und beinhalten keine verbindlichen Daten. Allfällige Fehler sind ungewollt und fallen nicht unter die Verantwortlichkeit von disk2go®.

10.3.2 Kopieren einer Playlist zum disk2go® SUPERSTAR

Die Synchronisations-Einstellung für Ihren Player ist beim Windows Media Player auf "Manuellen Transfer" eingestellt. Sie können Ihre Playlist synchronisieren indem Sie die Einstellung im "Synchronisation-Einstellungen" Menü im WMP anpassen. Befolgen Sie dazu die folgenden Schritte:

1. Verbinden Sie Ihren Player mit dem PC
2. Starten Sie Windows Media Player
3. Wählen Sie das "Sync" Menü und klicken Sie auf "Synchronisation". Das "Synchronisation Einstellungen" Fenster wird erscheinen.

4. Setzen Sie "Synchronisiere dieses Gerät automatisch" auf aktiv und wählen Sie die Playlist(s) welche Sie synchronisieren möchten.

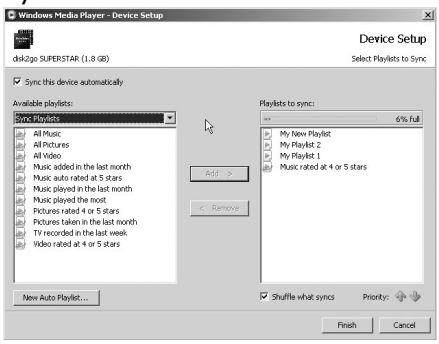

5. Klicken Sie danach auf "Fertigstellen" um die Synchronisation zu starten.
6. Wenn die Synchronisation beendet ist, sollten Sie das Gerät vom PC entfernen.
7. Schalten Sie Ihren Player an und wählen Sie "Musik".
8. Ihre Playlist finden Sie im Playlist-Menü.

Copyright © 2007 disk2go®. Alle Rechte vorbehalten.

Alle anderen erwähnten Produkte oder Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmungen. Dieses Dokument dient lediglich zur Information und beinhalten keine verbindlichen Daten. Allfällige Fehler sind ungewollt und fallen nicht unter die Verantwortlichkeit von disk2go®.

11 FAQs und Troubleshooting

11.1 Häufig gestellte Fragen (FAQ)

11.1.1 Was bedeutet Digital Rights Management (DRM)?
DRM ist ein System welches gewährleistet, dass urheberrechtlich geschützte Dateien im Internet gehandelt werden können. DRM schützt die Datei mit einem digitalen Wasserzeichen und einer Verschlüsselung welche den Handel/Verwendung des Medientyps auf die vom Urheber/Händler gewünschten Funktionen beschränkt.

11.1.2 Was bedeutet Media Transfer Protocol (MTP)?
Microsoft hat das Media Transfer Protocol (MTP) entwickelt, um portablen Geräten mit eingebautem Speicher zu verwalten. MTP basiert auf dem bereits existierenden Picture Transfer Protocol (PTP) und kann vollständig kompatibel implementiert. Der primäre Verwendungszweck von MTP ist die Möglichkeit dass die mit dem PC verbundenen Geräte miteinander Kommunizieren und Daten austauschen können. Ein weiterer Zweck ist, dass MTP die angeschlossenen Geräte steuern kann. Letzteres schliesst die Möglichkeit zur Fernbedienung, Überwachung sowie das Lesen und Schreiben von Einstellungen mit ein.

11.1.3 Was bedeutet Mass Storage Class (MSC)?
Es wird nach dem ersten Kontakt mit dem PC keine separate Treiber Installation benötigt und kann via die 'Drag & Drop' Funktion mit den 'Windows Explorer' verwendet werden.

11.2 Störungsbehebung

11.2.1 Der Player reagiert nicht mehr oder schaltet nicht ab!
Es könnte sich um eine elektrostatische Ladung handeln. In diesem Falle sollten Sie den Player abschalten, 15 Sekunden warten und den Player wieder in Betrieb nehmen.

11.2.2 Der Player lässt sich nicht einschalten!
Die Batterie ist entladen. Bitte laden Sie den Player via USB Kabel auf.

11.2.3 Der Player spielt keine Musik
Kontrollieren Sie die Lautstärke Regelung und überprüfen Sie ob die Kopfhörer ordnungsgemäss angeschlossen sind.

11.2.4 Die Tasten reagieren nicht
Kontrollieren Sie ob die Tastensperre eingeschaltet ist. Stellen Sie den Schalter nach Rechts auf die Aus Position und versuchen Sie es nochmals.

Copyright © 2007 disk2go®. Alle Rechte vorbehalten.

Alle anderen erwähnten Produkte oder Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmungen. Dieses Dokument dient lediglich zur Information und beinhalten keine verbindlichen Daten. Allfällige Fehler sind ungewollt und fallen nicht unter die Verantwortlichkeit von disk2go®.

11.2.5 WMP oder der PC erkennt den Player nicht
Kontrollieren Sie, dass Sie Windows XP und das Windows Service Pack 1 installiert haben, bevor Sie den Player verwenden.
Der Windows Media Player 10 oder höher wird ebenfalls benötigt. Sie können den Windows Media Player unter www.windowsmedia.com runterladen.

11.2.6 Ich höre Geräusche während des Betriebs

a) Kontrollieren Sie den Kopfhöreranschluss
b) Kontrollieren Sie ob der Anschluss schmutzig ist
c) Der Song/die Songs sind gegebenenfalls beschädigt. Versuchen Sie es mit einer anderen Datei.

11.2.7 Die Datei kann nicht wiedergegeben werden
Die Datei ist möglicherweise nicht kompatibel mit dem Player. Kontrollieren Sie das Format unter dem "Technische Spezifikation" Kapitel.

11.2.8 Ich kann nichts downloaden / uploaden

a) Kontrollieren Sie den USB Anschluss.
b) Kontrollieren Sie die minimalen Anforderungen des PCs.

Zeichen und Buchstaben auf dem LCD sind komisch

a) Kontrollieren Sie den USB Anschluss.
b) Kontrollieren Sie die minimalen Anforderungen des PCs.

Copyright © 2007 disk2go®. Alle Rechte vorbehalten.

Alle anderen erwähnten Produkte oder Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmungen. Dieses Dokument dient lediglich zur Information und beinhalten keine verbindlichen Daten. Allfällige Fehler sind ungewollt und fallen nicht unter die Verantwortlichkeit von disk2go®.

12 Technische Spezifikationen

12.1 Video

12.1.1 Display

2.2 Zoll (5.6 cm), Aktiv-Matrix TFT, 220 x 176 Pixel, 65536 Farben

12.1.2 Video Format

Mpeg4 / QCIF + MPEG4 / 30 Bilder pro Sekunde

12.1.3 Bild Format

JPEG

12.2 Audio

12.2.1 Frequenzbereich

20Hz – 20 kHz

12.2.2 Audio Format

MP3 (MPEG 1/2/2.5 Layer 3), 32 kbps – 320 kbps, 11 kHz – 48 kHz

WMA (incl. PD-DRM/WM-DRM), 48 kbps – 320 kbps, 22 kHz – 48 kHz

12.3 Anschlüsse

Mini USB Anschluss/Mini-B (USB 2.0 / High- und Full-Speed)

3.5 mm Jack (Kopfhörer, Stereo Audio)

SD-Card Einschub, bis zu 2GB Karten unterstützt (FAT oder FAT32 formatiert)

12.4 Wiedergabe

Music Wiedergabe:	bis zu 18 Stunden
Video Wiedergabe:	bis zu 3 Stunden
Foto Wiedergabe:	bis zu 4 Stunden

12.5 Dimensionen/Gewicht

93 x 53 x 14.3 mm (H x W x D), 65 Gramm

12.6 Betriebstemperaturen

Betriebstemperatur:	0° C to +40° C
Lagertemperatur:	-10° C to +60° C
Relative Feuchtigkeit:	5 – 95%
Maximale Höhe (Betrieb):	bis 6‘000 m / 20‘000 ft

12.7 Service/Garantie

2 Jahre volle Garantie

Ⓝ Hinweis:
Detailliertere technische Daten finden Sie auf der disk2go.com Web-Seite.

Copyright © 2007 disk2go®. Alle Rechte vorbehalten.

Alle anderen erwähnten Produkte oder Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmungen. Dieses Dokument dient lediglich zur Information und beinhalten keine verbindlichen Daten. Allfällige Fehler sind ungewollt und fallen nicht unter die Verantwortlichkeit von disk2go®.

13 Limitierte Garantie

13.1 Deckung

Der Hersteller (disk2go.com) garantiert, dass der disk2go® SUPERSTAR für die Dauer von 2 Jahren frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese nicht übertragbare, eingeschränkte Gewährleistung gilt nur für den Erstkäufer. Die Gewährleistung beginnt am Tag des Kaufs und dauert 2 Jahre.

13.2 Ausgeschlossene Produkte

Diese Gewährleistung gilt nicht für Verschleissteile wie z. B. (A) Sicherungen und Glühlampen; (B) Produkte anderer Hersteller, Hardware oder Software, die mit dem Produkt geliefert werden, das dieser Gewährleistung unterliegt. Der Hersteller übernimmt keine wie auch immer geartete Gewährleistung für derartige Produkte, die Ihnen, falls sie im Lieferumfang enthalten sind, "so wie sie sind" zur Verfügung gestellt werden. Ausgeschlossen sind Schäden durch Unfall, fehlerhafter und/oder nicht bestimmungsgemässer Gebrauch, ungewöhnlich starke Benutzung oder Verwendung von Zubehör, das nicht von disk2go.com geliefert bzw. genehmigt wurde. Ausserdem sind durch Umgebungsbedingungen verursachte Schäden ausgeschlossen.

13.3 Rechtsmittel

Ihre Haftungsansprüche beschränken sich im Garantiefall nach Ermessen und auf Kosten von disk2go.com auf die Reparatur oder den Ersatz des defekten Produkts; hierfür steht es disk2go.com frei ein neues oder instandgesetztes Ersatzteil oder Produkt zu verwenden. Für das ersetzte Teil/Produkt wird eine Gewährleistung für die verbleibende Originalgewährleistungsdauer bzw. drei (3) Monate ab Versand der Teile/Produkte, je nachdem was länger ist. Falls disk2go.com ein defektes Produkt nicht reparieren oder ersetzen kann, besteht ihr einziger alternativer Anspruch in der Erstattung des ursprünglichen Kaufpreises.
Das oben genannte stellt die einzige Verpflichtung von disk2go.com Ihnen gegenüber im Rahmen dieser Gewährleistung dar. IN KEINEM FALL HAFTET DISK2GO.COM FÜR INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, SPEZIELLE ODER FOLGESCHÄDEN ODER VERLUSTE, EINSCHLIESSLICH DATEN-, NUTZUNGS- ODER GEWINNVERLUST. DIES GILT UNGEACHTET DER FRAGE, OB DISK2GO.COM HINSICHTLICH EINER SCHADENSMÖGLICHKEIT IN KENNTNIS GESETZT WORDEN IST ODER NICHT. In keinem Falle geht die Haftung von disk2go.com über den ursprünglichen Kaufpreis für das Produkt hinaus. In einigen Gerichtsbarkeiten ist der Ausschluss oder die Einschränkung der Haftung für zufällige oder Folgeschäden untersagt, so dass die obigen Einschränkungen bzw. Ausschlüsse für Sie eventuell nicht gelten.

Sollten Sie Probleme mit dem **disk2go® SUPERSTAR** haben und diese nicht mit Hilfe des Abschnitts zur Fehlersuche und -behebung beseitigen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Copyright © 2007 disk2go®. Alle Rechte vorbehalten.

Alle anderen erwähnten Produkte oder Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmungen. Dieses Dokument dient lediglich zur Information und beinhalten keine verbindlichen Daten. Allfällige Fehler sind ungewollt und fallen nicht unter die Verantwortlichkeit von disk2go®.